



DIMAT FŰTÉSTECHNIKA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BECA dugalj wifi termosztát 12E-W



DIMAT KFT.

7634 Pécs Nagy-Berki út 5.

info@dimat.hu

+36 70 601 02 09

www.dimat.hu




BECA dugalj wifi termosztát 12E-W

BECA dugalj wifi termosztát 12E-W

Elektromos fűtőtestek (infrapanel, infra sugárzó, elektromos konvektor), elektromos hűtési és hőmérsékletet befolyásoló rendszerek vezérlésére kifejlesztett dugalj termosztát digitális kijelzővel wifi vezérléssel.

Műszaki adatok:

Kijelző:	LCD nem színes digitális kijelző
Tápfeszültség típusa:	230 V 50 Hz
Relé terhelhetőség:	16A 3600W
Kijelzőn állítható érték:	+/- 0,5°C-ként
Érzékelő típus:	beépített levegő érzékelő, külső NTC érzékelő
Hőmérséklet beállítási tartomány:	5°C-90°C
Tárolási hőmérséklet:	-5°C-55°C
Futó programozás:	Beállítás egy hétre ciklusként
Készülék méretek (mm):	120 x 62 x 35 mm
IP védelem:	IP20

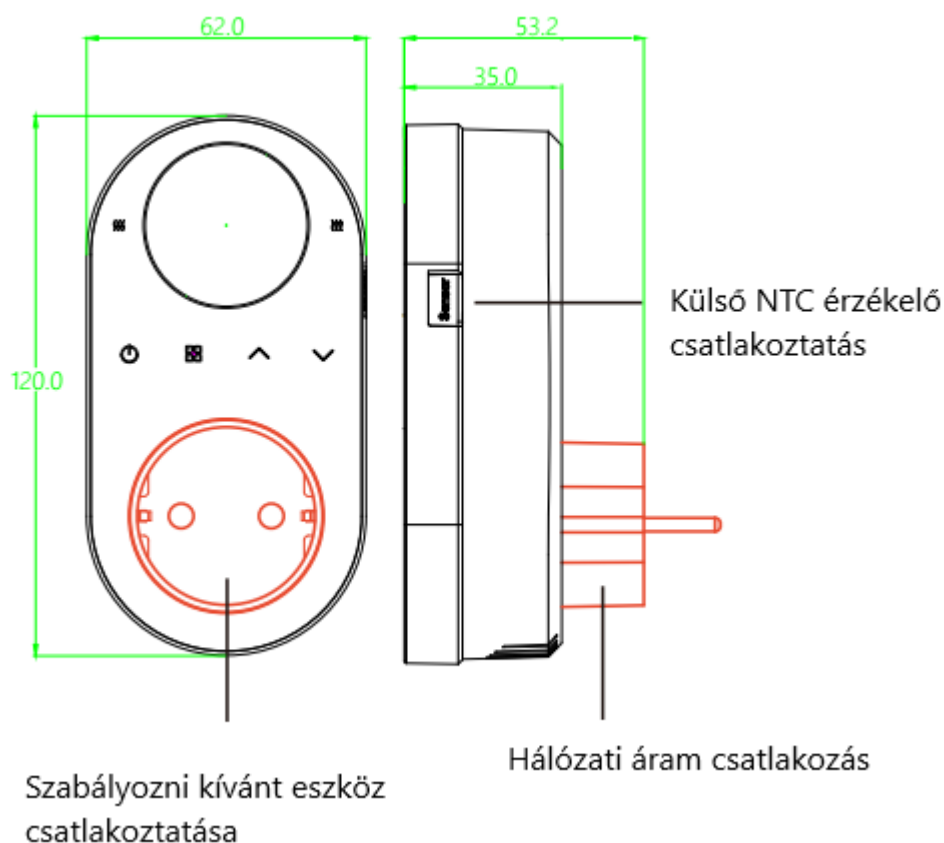

Biztonsági előírások:

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén a termékgarancia érvényét veszti. A gyártó elhárít minden felelősséget a termék szakszerűtlen felhasználásából eredő közvetlen, vagy közvetett kárért.

A vezérlőt tartsa távol gyermekektől!

A vezérlőt ne használja közvetlen vizes, vagy nedvességnek kitett helységekből!

Csak beltéri használatra!

Ne tegye ki a terméket folyamatosan erős, közvetlen napsugárzásnak.

A vezérlő maximális terhelhetősége 16A/3680W, 230 V





BECA dugalj wifi termosztát 12E-W

Normális jelenség, ha a kijelző nem azonnal mutatja a hőmérséklet változást

Telepítés talajszinttől 1,5m magasságban.

Telepítéskor vegye figyelembe, hogy ne tegye a készüléket hideg/meleg légcsatornába, külső falra, ajtó mögé stb


A termék áramtalanítása kizárólag az elektronikai hulladékokra és azok megsemmisítésére, újrahasznosítására vonatkozó szabályozás szerint történhet.

Ha a készülékben meghibásodást észlel, kérje szakembereink segítségét, a készülék saját kezűleg történő javítása, bontása tilos és veszélyes



Ne nyúljon a konektorba, mert balesetveszélyes!

Termosztát kijelzőjén megjelenő ikonok

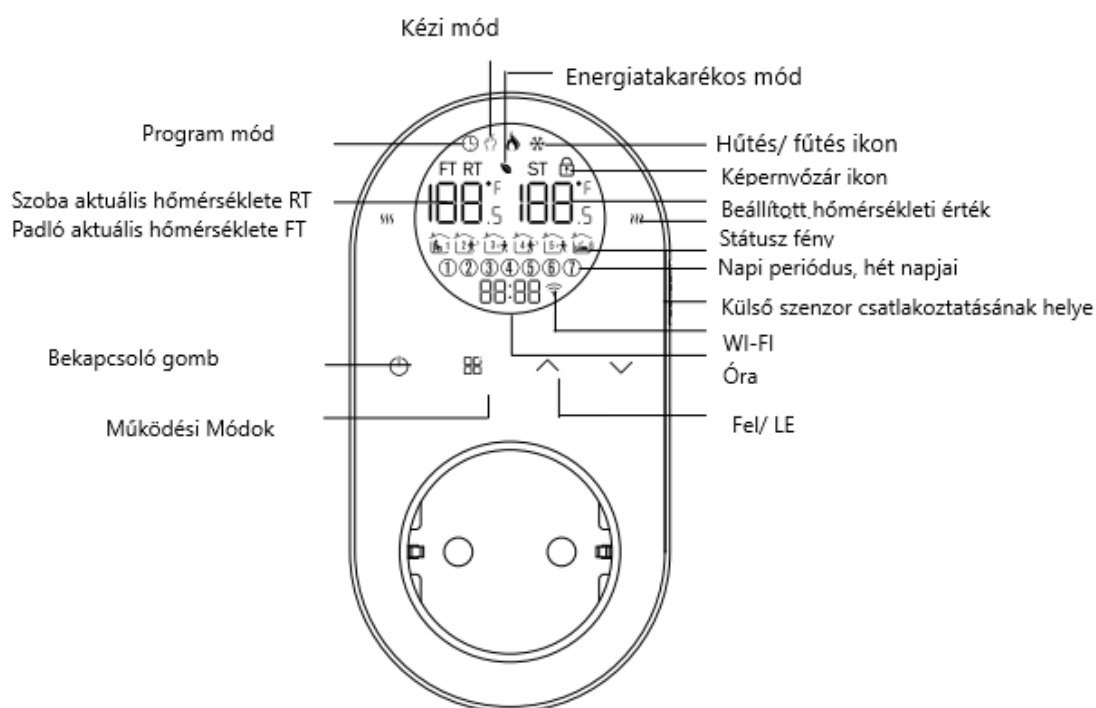



Működési beállítások

Beállítás	Leírás
Bekapcsolás	Nyomja meg egyszer a bekapcsoló  ikont
Hűtés/Fűtés mód	A gyári működési beállításokban meg tudja változtatni vagy az applikációban, a gyári beállítás fűtés mód
Kézi mód/Program mód/Felülírt program mód/Távolléti mód	Röviden nyomja meg az  ikont, hogy váltson a különböző módok között, az aktuális módot a kijelző mindig mutatja Kézi mód:  a manuális beállított hőmérsékleti érték alapján szabályoz a termosztát Program mód:  a kijelzőn megjelenik az óra ikon felette az aktuális napi periódus ikonja, a termosztát beállított programozás szerint üzemel, a különböző értékeket meg tudja változtatni a gyári programozási értékek pont alatt Felülírt program mód: lehetőség van a nyílak segítségével felülírni a programozást az adott napi ciklusra, ekkor a  ikon villog a kijelzőn, következő ciklus kezdetekor visszaáll a programozásra Távolléti mód:   a kéz és óra ikon egyszerre jelenik meg a kijelzőn, a termosztát egy fix beállított hőmérsékleti értéken üzemel a távollét ideje alatt. Beállíthatja App-on belül, vagy hosszan nyomja meg az  ikont, hogy beállítsa a kívánt hőmérsékleti értékeket.
Hőmérséklet állítása	A fel-, le nyílak   segítségével csökkentheti vagy növelheti a hőmérsékleti értéket.
Idő és nap beállítása	Nyomja meg hosszan az  ikont, az óra érték elkezd villogni, a nyílak segítségével adja meg az óra értéket, az  ikonnal lépjen tovább, majd adja meg a perc értéket, majd az  ikonnal tud továbblépni a napokra, nyílak segítségével állítsa a kívánt napra, például hétfő 1-es napot jelent, majd a beállítás után nyomja meg a  ikont. Wifi kapcsolódás esetén automatikusan szinkronizálásra kerülnek.
Gyerekszár/Billentyűzár beállítása	Bekapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a nyíl   ikonokat legalább 5 másodpercig, amíg a lakatjel nem jelenik meg a kijelzőn. A feloldáshoz ugyanezt kövesse. A gyári értékek menüpontban is határozni, hogy teljesen vagy félig legyen lezárva a kijelző.
Külső érzékelő lekérdezése	Hosszan nyomja meg a lefelé nyíl  legalább 5 másodpercig, és a kijelzőn megjelenik a külső érzékelő által mért hőmérsékleti érték

Program mód- Programozás beállítás napi hat időszakra 5+1+1 napok szerint

Hosszan nyomja meg az  ikont legalább 5 másodpercig, amíg elkezd az óra érték villogni, majd négyszer egymás után röviden megint az  ikont, amíg a kijelző tetején nem jelennek meg a napok (1,2,3,4,5) és az első napi periódus . Állítsa be mikor kezdődjön hány órától és mennyi legyen a kívánt hőmérsékleti érték. Az  ikonnal lépjen tovább. Miután végzett a beállításokkal hagyja a kijelzőt elhanyagolni, az értékek mentésre kerülnek. Célszerű előre kiírni az időpontokat, hány fok legyen, majd csak végiglépkedni, mert gyorsan kilép a termosztát menüje, és akkor újra kell kezdeni a beállítást.





Gyári programozási értékek, időpontok

Alap gyári beállítás: 5 munkanap + 1+1 nap hétvége. Ha a módoknál a program módot választja, automatikusan ezen értékek szerint fog futni, amennyiben nem változtatja meg

Gyári programozási értékek, időpontok

Idő kijelzés	HÉTFŐ–PÉNTEK (①②③④⑤⑥) megjelenik a kijelzőn) IDŐ	HŐM.	SZOMBAT (⑥) megjelenik a kijelzőn) IDŐ	HŐM.	VASÁRNAP (⑦) megjelenik a kijelzőn) IDŐ	HŐM.
Period 1	6:00–8:00	20°C	6:00–8:00	20°C	6:00–8:00	20°C
Period 2	8:00–11:30	15°C	8:00–11:30	20°C	8:00–11:30	20°C
Period 3	11:30–13:00	15°C	11:30–13:00	20°C	11:30–13:00	20°C
Period 4	13:30–17:00	15°C	13:30–17:00	20°C	13:30–17:00	20°C
Period 5	17:00–22:00	22°C	17:00–22:00	20°C	17:00–22:00	20°C
Period 6	22:00–6:00	15°C	22:00–6:00	15°C	22:00–6:00	15°C

Gyári értékek módosítása

Kikapcsolt állapotban hosszan nyomja meg az  ikont legalább 5 másodpercig a gyári értékek menüpont eléréséhez. 01 Menüpont jelenik meg először, a nyílak segítségével állítsuk a kívánt értékre, majd a  gombbal tudunk átlépni a következő beállításra. Az értékek mentésre kerülnek a termosztát újra bekapcsolásával.

Menüpont	Beállítási lehetőség	Beállítási tartomány	Gyári beállítási érték
01	Mért levegő hőmérséklet kalibráció	-9-+9°C(a korrigált szobahőmérsékleti értéket mutatja a kijelzőn)	-3°C
02	Hőmérséklet-szabályozás- Beépített levegőszonda-kapcsolási differenciál (1°C eltérésnél állítja a hőmérsékletet alacsonyabbra vagy magasabbra	1-5°C	1
03	Képernyőzár beállítása	00: mindegyik gomb lezárva, kivétel bekapcsoló gomb funkció 01: minden gomb zárolva van	01
04	Szenzor típus	In: Belső hőmérséklet érzékelő Ou: Külső hőmérséklet érzékelő AL: Belső hőmérséklet érzékelő kontrollálja a levegő hőmérsékletet közben a padló érzékelőnek tiltási hőfokot adunk ezáltal nem engedi túlmelegedni	AL





05	Minimum beállítási hőmérséklet	5-15°C	5°C
06	Maximum beállítási hőmérséklet	5-90°C	35°C
07	Kijelző mód	00: mutatja a helyiség hőmérsékleti értékét és a beállított hőmérsékleti értéket 01: csak a beállított hőmérsékletet mutatja a kijelző	00
08	Alacsony hőmérséklet elleni védelem	0-10°C	00°C
09	Tiltási hőmérséklet beállítása	25-70°C	50°C
10	Gazdaságos mód	00: nem energiatakarékos mód 01: energiatakarékos mód	00
11	Hűtés Gazdaságos hőmérsékleti érték	20-50°C	20°C
12	Fűtés Gazdaságos hőmérsékleti érték	10-50°C	26°C
13	Hűtés/Fűtés mód	00: Hűtés mód 01: Fűtés mód	01
14	°C/F mértékegység	0: Celsius fok °C 01: Fahrenheit F	0
15	Kijelző készenléti fényerő	00-08	02
16	Gyári beállítások visszaállítás	00: nincs gyári beállítás 01: gyári beállítás visszaállítás	00
17	Verziószám		U2

WIFI APP LETÖLTÉSE, REGISZTRÁCIÓ, TERMOSZTÁTTAL VALÓ PÁROSÍTÁS

Mielőtt beírja a WIFI- jelszót kérjük győződjön meg róla, hogy a WIFI felhasználói név megegyezik az Ön által használt hálózattal, amire a mobiltelefonja is kapcsolódik. Ezután írja be helyesen a WIFI- jelszót , majd nyomja meg a “confirm” feliratot. WIFI routernek 2.4GHz sávon kell mennie, 5Ghz sávon nem működik.

1. LÉPÉS- alkalmazás letöltése

Olvassa be a QR kódot és töltsse le az alkalmazást. Vagy Android használók Google Play-en írja be a “Smart



Life” elnevezést ,az Iphone használók az App Store-ban és töltsék le az alkalmazást.



IOS



Android





2. LÉPÉS- felhasználói fiók létrehozása

Érintse meg a Register/Regisztráció feliratot.

Ezután megjelenik az alkalmazás adatvédelmi szabályzata, a következő lépéshez nyomja meg az "Agree" (egyetértek) feliratot.

A regisztrációhoz adja meg érvényes mobilszámát vagy e-mail fiókját, majd válassza ki a régiót, ahol tartózkodik (Hungary), majd nyomja meg a "continue" feliratot

Ezután egy 6 számjegyből álló hitelesítő kódot fog kapni e-mailen vagy SMS-ben

Miután beírta a kódot írja be a jelszavát a felhasználói fiókjához, melynek 6-20 karakter terjedelműnek kell lennie, számot is tartalmazva. Majd nyomja meg a "Done" feliratot.

3. LÉPÉS- WI-FI CSATLAKOZÁS, ESZKÖZ PÁROSÍTÁS


A termosztáton kikapcsolt állapotban hosszan nyomja meg a lefelé nyilat ▼, amíg a WIFI ikont nem mutatja villogva.

Az applikációban jobb felső sarokban lévő plusz jel segítségével adhat hozzá készüléket.

A párosításnak több fajta módja lehet:

1. QR kód szkennelése:

Applikáció job felső sarkában a plusz jelre menve válassza ki a Beolvasás menüpontot, majd szkennelje be a következő QR kódot:

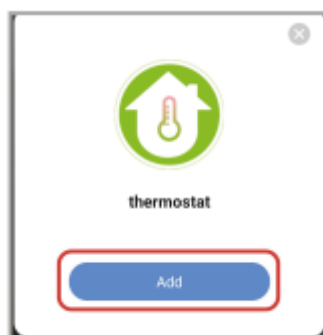

majd Add / Hozzáadás feliratra kell menni





BECA dugalj wifi termosztát 12E-W

Elindul a párosítási folyamat, Confirm indicator rapidly blink feliratra menjünk → ezután válasszuk ki Lassan villog/ Gyorsan villog feliratot annak megfelelően, amit látunk.

Wifi hálózat kiválasztása, jelszó megadása → felugrik az ablak Egy eszköz található → Hozzáadás-

Eszköz hozzáadása → Kész felirat

2. Applikáció jobb felső sarkában a plusz jelre menve válassza ki az Eszköz hozzáadása menüpontot (ez a leggyorsabb módja a párosításnak)

A Wi-Fi jel villogjon a kijelzőn

Adja meg a Wi-Fi adatait

Eszköz hozzáadása — Kész felirat

3. Ha nem párosodik automatikusan a manuális hozzáadás kiválasztásánál menjünk a háztartási kisgépek menüpontra, és válasszuk ki a Thermostat (WI-FI) lehetőséget.

Ezután válasszuk ki a WI-FI hálózatot, és adjuk meg a jelszót. Majd menjünk a confirm the indicator is blinking rapidly feliratra, utána a Blink Quickly feliratra.

A párosítás befejezése után elnevezheti a készüléket. Végül a Kész/Done felirattal tudjuk befejezni a folyamatot.

APP Működési felület leírása





BECA dugalj wifi termosztát 12E-W



Menüpont:

Képernyőzár: Igen/Nem

Gazdaságos mód: Igen/Nem

Távolléti mód napjainak száma: 0-99 nap

Hőmérséklet mértékegység: Celsius/Fahrenheit

Maximum beállítható hőmérséklet: 25-90°C

Minimum beállítható hőmérséklet: 5-25°C

Kimenet státusz


Hűtés/Fűtés

Padló hőmérséklete

Gazdaságos fűtési hőmérséklet: 10-50°C

Gazdaságos hűtési hőmérséklet: 10-50°C

További beállítások applikációban

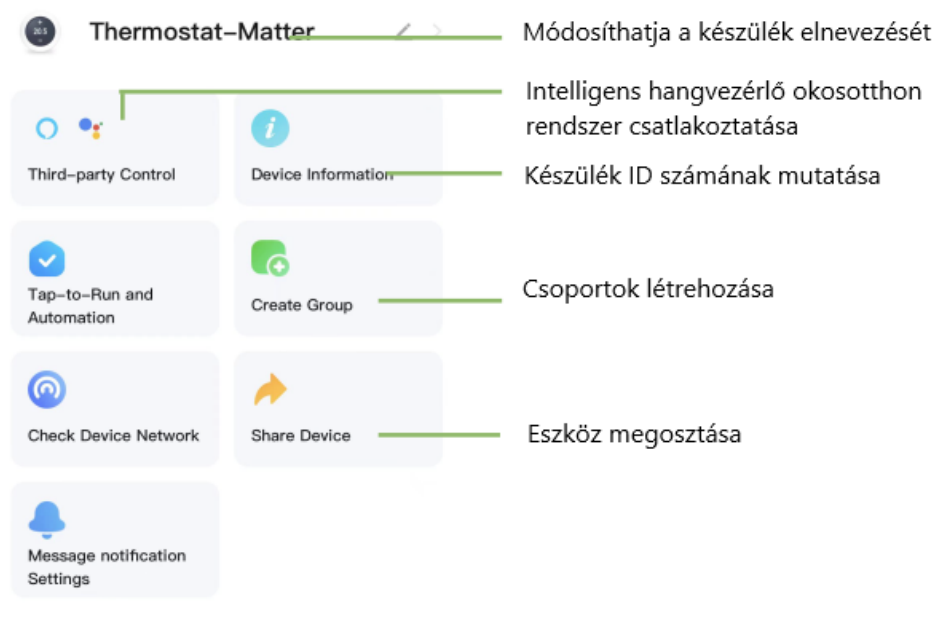

Termék meghibásodása esetén visszaküldési cím: Dimat Kft, 7634 Pécs Nagy-Berki út 5.

