



DIMAT FŰTÉSTECHNIKA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Buksi kutyaházfűtés



BEVEZETÉS


Biztonsági előírások


- Működés közben soha ne takarja le a fűtőtestet
- Első használatkor kellemetlen szag jelentkezhet, de ez normális jelenség, mert a fűtőelem felületén védőolaj található, ami első használatkor elpárolog
- Kizárólag 230V hálózati feszültségen használja a készüléket
- Telepítéskor, elhelyezéskor és használat közben ne takarja le a készülék levegő be- és kimeneti nyílásait, valamint ügyeljen arra, hogy minden éghető anyag legalább 1 méterre legyen a készülék elülső, oldalsó és hátsó részétől, a túlmelegedésből adódó tűzveszély elkerülése érdekében
- Ne helyezze a fűtőtestet más hőforrás közelébe
- Ne használja gázberendezések, gyúlékony folyadékok közelében
- Ha áthelyezni kívánja a készüléket kapcsolja ki, várja meg amíg kihűl és utána helyezze át, működésben közben meleg lehet a felülete hozzányúlni
- Ne szárítson rajta ruhát
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat főleg ne fémtárgyat a levegő be- és kimeneti nyílásaiba, mert áramütést, tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja
- Ne merítse vízbe a készüléket, és ne öntsön bele vizet, mert áramütést okozhat
- Meghibásodás esetén szakképzett villanyszerelőhöz forduljon vagy keresse fel az eladót, ne próbálja meg megszerelni a fűtőtestet
- A készüléket rendszeresen tisztítani kell áramtalanított állapotban, különben a felhalmozódott por vagy szősz túlmelegedést okozhat
- Közvetlen kültéren nem használható, védett boxba, kutyaházba tehető, eső ne essen a készülékbe
- Ne tekerje fel a hálózati kábelt működés közben, mert túlmelegedést okozhat
- A megfelelő módon rögzítse a fűtőkészüléket, ne forgassa el
- Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa, addig ne pakolja el a készüléket, amíg nem hűlt ki




MŰSZAKI ADATOK:

- Tápfeszültség: 220 ~240 VAC, 50Hz
- Teljesítmény: 200W
- Hőmérséklet beállítási tartomány: 5-45°C
- Ajánlott környezeti hőmérséklet: 50°C alatt, 50°C felett túlmelegedés veszélye miatt készenlétbe helyezi magát a készülék
- Külső borítás anyaga: hidegen hengerelt acéllemez (SPCC)
- Fűtőtest méretek: 36cm * 28cm * 7,5cm ,
- Faltól való mélység: 9,3cm
- Csomagolási méret: 41cm x 36,5cm x 12,5cm
- Szerelés: Falra rögzítő csavarokkal
- Tápkábel hossza: 150cm dugvillával felszerelve
- IP védelem: IPX4
- Gombkezelő: Nyomógombok digitális kijelzővel
- Programozás: Időzítő állítása

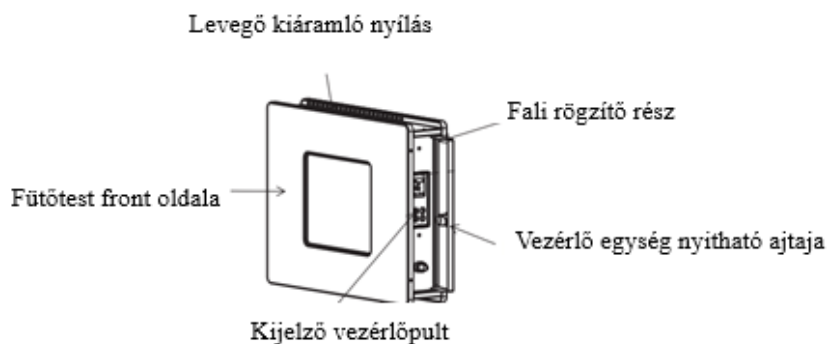

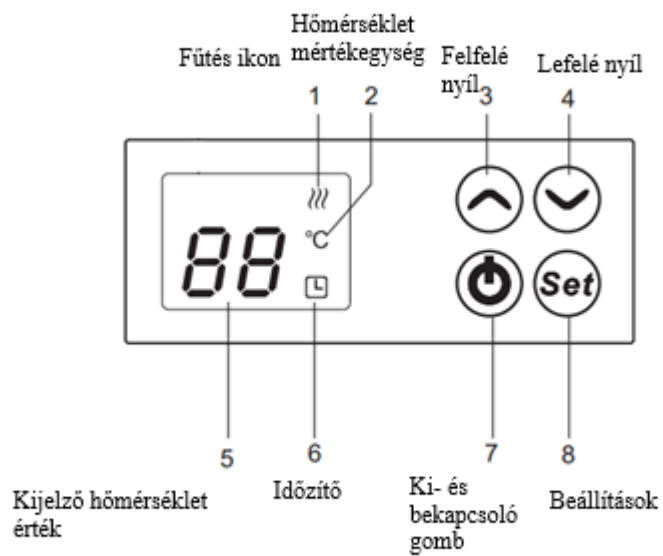

Felszerelési méretek:

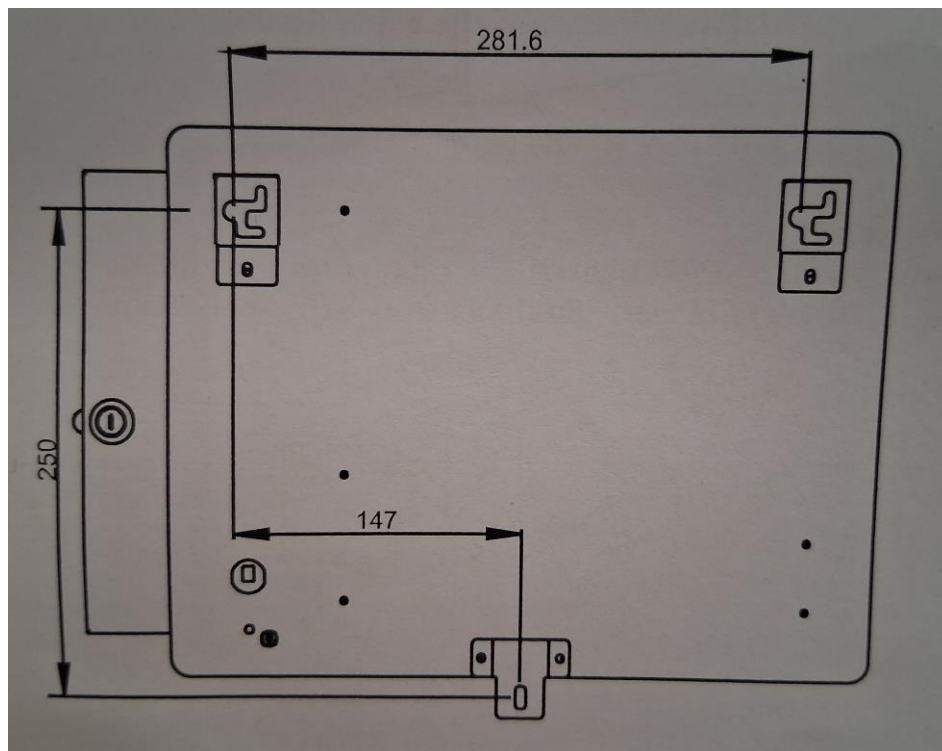

Fali rögzítés ábrázolva

Forgalmazza: **Dimat Kft.**, 7634 Pécs Nagy-Berki út 5.




info@dimat.hu



+ 36 (70) 601 02 09

www.dimat.hu

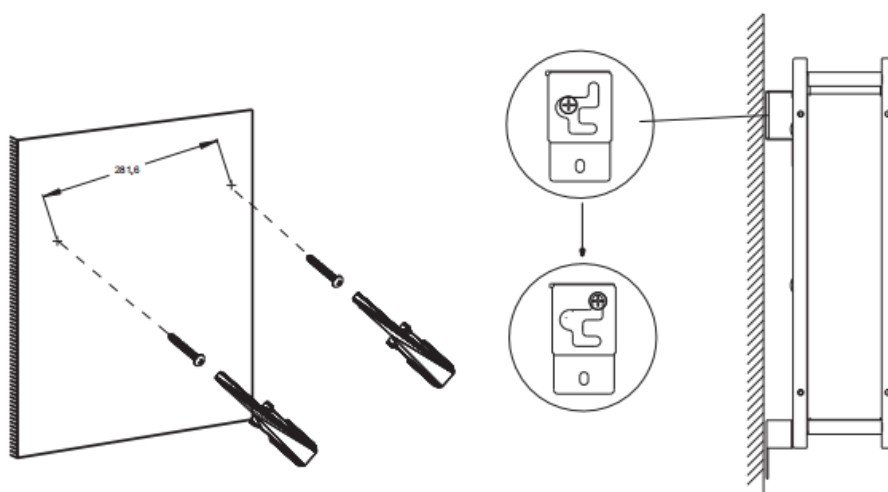

Installation Schematic of Hanging Wall

Felszerelési útmutató

1. Először fúrj **3 db 8 mm átmérőjű lyukat** a falba egy elektromos fúróval.
2. A lyukak kifúrása után helyezd be a **tiplit (expanziós műanyag dübelt)**, majd csavard be a **5×35 mm-es csavarokat**, úgy, hogy a csavarfej kb. **10 mm-re kiálljon** a falból – ez megkönnyíti a készülék felakasztását (az alsó középső lyuknál a csavart ne húzd meg teljesen).
3. Igazítsd a fűtőtest hátoldalán található két fali tartó **középső lyukát** a csavarokhoz, majd akaszd a fűtőtestet a falra. Ezután **toljad el kb. 10 mm-rel balra**, majd **nyomd lefelé**, hogy rögzüljön – ahogy az ábrán is látható.

Gombok és funkciók leírása

Miután a fűtőtestet stabilan a falra rögzítetted, csatlakoztasd az elektromos hálózathoz.

Bekapcsolás után egy rövid **sípoló hang** hallható, majd a készülék **készenléti állapotba** lép.

1. Bekapcsolás

- Készenléti állapotban a **ki- és bekapcsoló gomb rövid megnyomásával** a készülék **működési állapotba** lép, és a kijelzőn megjelenik a **környezeti hőmérséklet**.
- Működés közben a **be- és kikapcsoló gomb rövid megnyomásával** visszatér a **készenléti /kikapcsolt/ állapotba**.

2. Beállítások

a. Hőmérséklet beállítása:

- Nyomd meg röviden a **SET** gombot – a **kijelző** és a **hőmérséklet ikon** villogni kezd.
- A hőmérsékletet a **le** és **fel** gombbal lehet állítani **5–45 °C** között.
- Az alapértelmezett hőmérséklet **35 °C**.
- Ha a beállított hőmérséklet **legalább 2 °C-kal magasabb**, mint a környezeti, a fűtés elindul és a „1” **fűtésjelző** világít.
- Ellenkező esetben a fűtés leáll, a jelzőfény kialszik.

b. Időzítés beállítása:

- Működés közben nyomd meg kétszer röviden a **SET gombot**, ekkor az **időzítés ikon** és a **kijelző** villogni kezd.
- Az időzítést a **fel** és **le** gombokkal állíthatod **0–24 óra** között.
- Az időzítés beállítása után az **időzítés ikon** folyamatosan világít.

c. Gyermekzár beállítása

Tartsd lenyomva egyszerre a **fel** és **le** gombokat **3 másodpercig** a **gyermekzár bekapcsolásához**. A kijelzőn megjelenik a **gyermekzár ikon (O)**, és 5 másodperc után visszatér a normál kijelzésre.

Bármely gomb megnyomásakor csak sípolás hallatszik, és a gyermekzár ikon látható marad.

A funkció kikapcsolásához tartsd ismét 3 másodpercig lenyomva a két gombot.

Hibajelzések

- **E1:** Hőmérséklet-érzékelő hiba (rövidzár vagy megszakadás). A kijelzőn „E1” jelenik meg, és sípoló hang kíséri.
- **E3:** Túlmelegedés jelzés. Ha a környezeti hőmérséklet **50 °C fölé emelkedik**, a kijelzőn „E3” jelenik meg, és **5 sípolás** hallható. Amint a hőmérséklet **50 °C alá csökken**, a készülék visszatér a normál működésbe.

