



**DIMAT FŰTÉSTECHNIKA**

**Használati és telepítési útmutató**

## **Fagyvédelmi fűtőkábel**



**DIMAT KFT.**

7627 Pécs Pósa Lajos u. 39.

info@dimat.hu

+36 70 601 02 09

[www.dimat.hu](http://www.dimat.hu)



## Fagyvédelmi fűtőkábel

### Fagyvédelmi fűtőkábel termosztáttal

Beltéren használható csatlakozó dugóval felszerelt termosztáttal. Igény szerint hosszabbítható, külön termosztátra köthető. Kültéren csak IP védett dobozba elhelyezve használatos.

#### **Műszaki adatok:**

Kábel típusa:	Fagyvédelmi fűtőkábel 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
Kábel vastagsága:	1 mm
Kábel szélessége:	7 mm
Hálózati feszültség:	230 V
Teljesítmény:	11W/m +-10%
Fűtőszál szigetelés:	THP
Külső burkolatszigetelés:	THP
Max. üzemi hőmérséklet:	+ 65 °C
Termosztát kapcsolása:	+3 - +8 °C között

#### **Telepítés:**

##### **1. Biztonsági figyelmeztetés:**

Áramütés és elektromos tűz kialakulásának veszélye!

A rendszer szakszerűtlen telepítése személyi sérüléssel és anyagi károkkal is járó áramütést és elektromos tüzet okozhat!

Kizárólag elektromos fűtőkábelek vezérlésére alkalmas termosztátot használjon, ha szükséges.

A termék telepítését bízta olyan elektromos szakemberre, aki tisztában van a rendszer helyes méretezésével, telepítésével, üzembe helyezésével és működtetésével, ismeri a rendszer sajátosságait.

A telepítés kizárólag a helyi törvényi rendelkezések betartása mellett végezhető. Amennyiben nincs tisztában a vonatkozó rendelkezésekkel bízta a telepítést a szakemberre.

Ne vágja le és rövidítse le a gyári méreteit! A kábel rövidítése és levágása tilos!

Kizárólag vízvezeték csövek külső burkolatára használható, merülő vízben ne használja!

A rendszer biztonsága és rendeltetésszerű üzemelése a gondos tervezés, kivitelezés és ellenőrzés függvénye. A termék nem rendeltetésszerű használata és telepítése a fűtőkábel és alkatrészeinek sérüléseit okozhatja, valamint tűz és balesetveszélyt idézhet elő. Tartsa be a leírt utasításokat, biztosítva a megbízható működést.

##### **2. Szükséges szerszámok, kiegészítők**

Olló  
Kés  
Blankoló eszköz  
Mérőszalag  
Fogó  
Gyorskötöző  
Szigetelőszalag






## Fagyvédelmi fűtőkábel

### 3. Fűtőkábel elhelyezése

Vízcsőre feltekerve  
Szükség esetén több ponton rögzítve  
Csőhéj szigeteléssel szigetelve

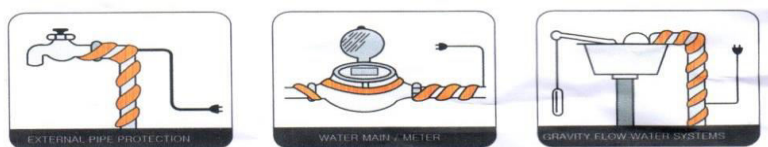

### 4. Tisztítása

Száraz ruhával

